

Przygotowanie Ozobota do pracy na wydrukach!

UWAGA! Pamiętaj, aby kalibrować swojego Ozobota przed każdym użyciem oraz wtedy kiedy zmieniasz powierzchnię, na której go używasz.

Jeżeli program napisany w Ozoblockly wymaga wydrukowanej planszy, po wgraniu programu, przed jego uruchomieniem należy jeszcze raz skalibrować Ozobota do pracy na planszy i dopiero uruchomić program.


Kalibracja sprawia, że Ozobot dokładniej odczytuje kod i linie.

1



1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sek. aż Ozobot zacznie błyskać białym światłem.

2

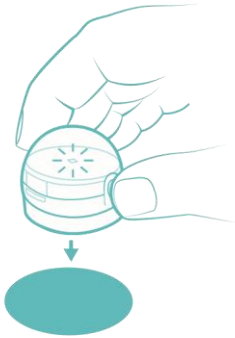

2. Umieść Ozobota na czarnym polu poniżej.

3



3. Ozobot zacznie błyskać światłem niebieskim, ruszy do przodu i wtedy zacznie błyskać światłem zielonym.

4



4. Kiedy Ozobot błyska światłem zielonym oznacza to, że jest poprawnie skalibrowany. Jeżeli Ozobot mruga światłem czerwonym musisz powtórzyć kroki 1-3.

